

راهنمای استفاده از بی سیم واکي تاکي MOTOCOM

MC 444—MC 555—MC 666

با ضمانت ماهان تل

نهایتی رسمی



MOTOCOM.IR

۰۹۱۲۰۴۱۲۱۷-۸

ماهان تل

مصرف کننده گرامی ضمن سپاس از خرید شما خواهشمند است قبل از استفاده از دستگاه ،دفترچه راهنما را جهت استفاده بهینه مطالعه نمایید.

دستگاه واکی تاکی MOTOCOM از نوع LPD با توان کم می باشد که در ساخت آن از قطعات الکترونیکی با کیفیت و از نوع SMD استفاده شده که این امر منجر به کاهش ابعاد ، وزن دستگاه و استفاده و حمل آسان آن شده است.

الف) محتویات داخل کارتن :

۱- دستگاه بیسیم ۲-باتری لیتیوم ۱۲۰۰ میلی آمپر ۳- شارژر- ۴- گیره کمری

ب) نگهداری از دستگاه :

رادیو دو طرفه ی شما یک محصول الکترونیکی است و باید با دقت از آن استفاده کنید. پیشنهادات زیر به شما کمک می کند چندین سال از این محصول استفاده نمایید.

ماهان تل ۸-۰۹۱۲۰۴۴۱۲۱۷ MOTOCOM.IR

- سعی نکنید دستگاه را باز کنید. دستکاری دستگاه توسط هر شخصی غیر از کارشناس ممکن است به آن آسیب برساند.

- دستگاه را در آفتاب و در مناطق گرم نگهداری نکنید. دمای بالای می تواند عمر دستگاه های الکترونیکی را کوتاه و موجب ذوب شدن پلاستیک بدنه شود.

- دستگاه را در مناطق پر از گرد غبار نگهداری نکنید.

-دستگاه را خشک نگه دارید. آب باران و یا رطوبت موجب زنگ زدن مدارهای الکترونیکی خواهد شد.

- اگر از دستگاه بوی عجیب و یا دود ساطع شد ، لطفا بلافاصله خاموش کنید باطری را جدا نموده و با نمایندگی تماس بگیرید.

- جهت سرویس دستگاه فقط به نمایندگی و یا دفتر فروش شرکت مراجعه نمایید

- خاموش کردن دستگاه بی سیم در مکانهایی مانند پمپ بنزین ، ایستگاه گاز الزامی می باشد.

- هرگز تنظیمات دستگاه را تغییر ندهید تا منجر به اختلال در عملکرد دستگاه نگردد.

- همواره از باتری و شارژر استاندارد و مورد تایید شرکت استفاده نمایید. جهت طول عمر

بیشتر باتری ، هنگام تخلیه کامل باتری اقدام به شارژ آن نمایید. باتری را در دمای ۱۰

الی ۴۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید. باتری را ترجیحا در مکانهای سرد و یا خشک

نگهداری نمایید. جهت شارژ اولیه باتری را به مدت ۲ ساعت در شارژ گذاشته تا کاملا

شارژ شود و برای دفعات بعدی حداکثر باتری را به مدت ۲ ساعت شارژ نمایید.

- استفاده از هندزفری غیر استاندارد دستگاه می تواند منجر به آسیب شدید قطعات الکترونیکی

گردد

- حتماً به هنگام شارژ دستگاه خاموش باشد. و از شارژر استاندارد دستگاه استفاده نمایید .

راه اندازی اولیه دستگاه :

برای راه اندازی بیسیم واکي تاكي مجاز موتوکام، پس از باز کردن جعبه نسبت به جاگذاری باتري لیتیومی Li-ion در پشت دستگاه بیسیم واکي تاكي ابتدا باتري را بصورت کشويي از پايين به سمت بالا در جای خود قرار داده و با فشار نرم باتري به سمت بالا نسبت قفل باتري و ثابت شدن آن اقدام نموده و در انتها برای جاگذاری گیره کمری دستگاه بصورت کشويي از بالا به پايين بر روی بدنه دستگاه بیسیم اقدام و با گرداندن کلید سرولوم سمت راست دستگاه نسبت به روشن کردن و با سرولوم سمت چپ برای تنظیم کانال دستگاه از یک تا شانزده اقدام نمایید.

مشخصات و امکانات دستگاه

همراه کارت حمل و ضمانت

- دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
- یکسال ضمانت ماهران تل و خدمات پس از فروش
- دارای ۱۶ کانال با باند فرکانس UHF
- باتری لیتیومی با ظرفیت ۱۲۰۰ میلی آمپر
- قابلیت شارژ باتری با پورت USB

MC 666	MC 555	MC 444
۱۱۰*۵۵*۳۵	۱۱۴*۵۹*۳۳	۱۱۵*۶۰*۳۰
۱۸۰ گرم	۱۸۰ گرم	۱۷۵ گرم
سخت ۱۱۵mm	سخت ۸۵mm	منعطف ۱۵۰mm
آنتن	وزن	ابعاد

توان دستگاه : ۵۰۰ میلی وات

قابلیت اتصال به انواع هندزفری

عملکرد دستگاه موبوکام مدل MC444 و MC666

A= چراق نشانگر (سبز = ارسال و قرمز = دریافت سیگنال)

B= کلید تعویض کانال (از ۱ لی ۱۶)

C= کلید روشن خاموش و تنظیم میزان حجم صدا

D= کلید ارسال صدا


E= کلید مانیتور : برای حذف کدهای ضد شنود دستگاه

F= درگاه شارژ usb

G= درگاه ورودی هندزفری

H= اسپیکر دستگاه

J= میکروفن دستگاه

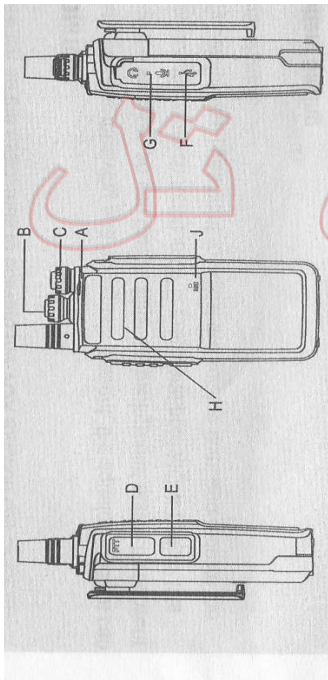

عملکرد دستگاه موتوکام مدل ۵۵۵

A= چراق نشانگر (سبز = ارسال و قرمز = دریافت سیگنال)

B= کلید تعویض کانال (از ۱ لی ۱۶)

C= کلید روشن خاموش و تنظیم میزان حجم صدا

D= کلید ارسال صدا


E= کلید مانیتور : برای حذف کدهای ضد شنود دستگاه

F= درگاه شارژ usb

G= درگاه ورودی هندزفری

H= اسپیکر دستگاه

J= میکروفن دستگاه

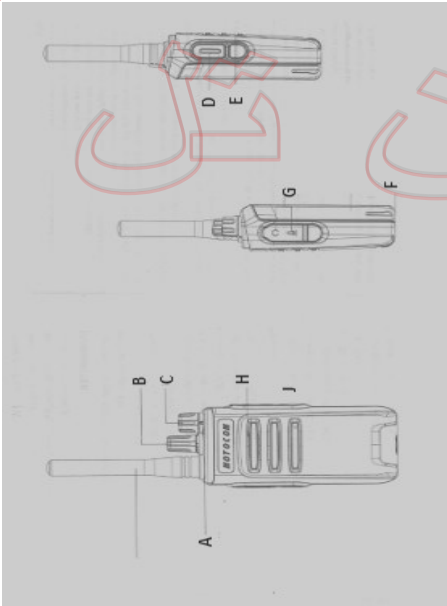

د) نحوه عملکرد کلید ها :

power: در ابتدا برای روشن و خاموش نمودن دستگاه بکار رفته و در ادامه حرکت در جهت عقربه های ساعت برای افزایش صدا بلندگو و گردش در جهت خلاف عقربه های ساعت برای کاهش صدای بلندگو بکار میرود.

PTT : با فشار دادن دکمه فوق پیام صوتی ارسال میگردد. توجه: هرگز به مدت طولانی این کلید را فشار ندهید . پیام خود را در صورت طولانی بودن در چند مرحله ارسال نمایید.

MONITOR: با فشردن این کلید در صورتی که مدار فرستندگی دستگاه سالم باشد صدای پارازیت شنیده می شود.

کانال / فرکانس	کد پیشفرض
کانال ۱: ۶۷۵,۰۶۳۳۴	۱۹,۳
کانال ۲: ۰۷۵۰,۰۶۳۳۴	۱۹,۳
کانال ۳: ۰۸۷۵,۰۶۳۳۴	۱۹,۳
کانال ۴: ۰۱۰۰۰,۰۶۳۳۴	۱۹,۳
کانال ۵: ۰۱۱۲۵,۰۶۳۳۴	۱۹,۳
کانال ۶: ۰۱۲۵۰,۰۶۳۳۴	۱۹,۳
کانال ۷: ۰۱۳۷۵,۰۶۳۳۴	۱۹,۳
کانال ۸: ۰۱۵۰۰,۰۶۳۳۴	۱۹,۳
کانال ۹: ۰۱۶۲۵,۰۶۳۳۴	۱۹,۳
کانال ۱۰: ۰۱۷۵۰,۰۶۳۳۴	۱۹,۳
کانال ۱۱: ۰۱۸۷۵,۰۶۳۳۴	۱۹,۳
کانال ۱۲: ۰۲۰۰۰,۰۶۳۳۴	۱۹,۳
کانال ۱۳: ۰۲۱۲۵,۰۶۳۳۴	۱۹,۳
کانال ۱۴: ۰۲۲۵۰,۰۶۳۳۴	۱۹,۳
کانال ۱۵: ۰۲۳۷۵,۰۶۳۳۴	۱۹,۳
کانال ۱۶: ۰۲۵۰۰,۰۶۳۳۴	۱۹,۳

توجه: این دستگاه مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد و خریدار متعهد می گردد از این دستگاه مطابق قانون ارتباطات بی سیم و یا سایر قوانین مربوطه کشور جمهوری اسلامی ایران استفاده نماید. در غیر این صورت هرگونه استفاده غیر مجاز از این دستگاه پیگرد قانونی داشته و عواقب آن تماماً به عهده خریدار میباشد.

مشکل

راه حل

دستگاه روشن نمی شود

- عمر باتری ممکن است تمام شده باشد: باتری را عوض کنید
- باطری شارژ ندارد: باطری را شارژ نمایید
- باتری ممکن است به درستی نصب نشده باشد: باتری را درآورید و دوباره آن را نصب کنید.

شارژ باتری مدت کوتاهی پس از شارژ

کامل تمام می شود

-عمر باتری تمام شده است. یک باتری جدید جایگزین آن کنید.

نمی‌توانید صحبت کنید یا صدای اعضای دیگر گروهتان را بشنوید

- مطمئن شوید که روی فرکانس مشابه دیگر کاربران هستید و پارامتر TXCODE & RX CODE شما همانند بقیه انتخاب شده است.
- دیگر کاربران گروه ممکن است بیش از حد از شما دور باشند.
- اطمینان حاصل کنید که در محدوده دستگاه های دیگر هستید.

صداهاى دیگری در پس صدای کاربران گروه روی کانالها موجود است

- پارامتر RXCODE & TX CODE را تغییر دهید. مطمئن شوید که پارامتر همه دستگاه ها در گروه تغییر داده شده است.



از خرید شما سپاس گزاریم

۰۹۱۲۰۴۴۱۲۱۸ – ۰۹۱۲۰۴۴۱۲۱۷

WWW.MOTO-COM.IR

WWW.MOTOCOM.IR

ماهان تل ، نمایندگی رسمی واکی تاکی مجاز موتو کام